

Hur byta batteri i manöverpanel SH70/MP

1237



1: SH70/MP Manöverpanel

OBS! Är larmet kopplat till Securitas larmcentral, skall Du ringa 0771-50 60 75 och meddela om batteribyte. Larmcentralen lägger då larmet i serviceläge och ingen åtgärd vidtages.



2: Lyft enheten ur hållaren på väggen genom att lyfta upp den. Batterifacket är på baksidan.



3: Luckan öppnas genom att skjutas nedåt.



4: Plocka ur det gamla batteriet och ersätt med nytt batteri. Var noggrann att sätta batteriet rätt. Sätt tillbaka luckan och sätt tillbaka manöverpanelen på sin plats.

Kontroll efter batteribyte i manöverpanel (plus, complete och exclusive)

5: När enheten sitter på sin plats på väggen, se då till att enheten fungerar genom att trycka på "stängt hänglås" + KOD, för att därefter trycka på "öppet hänglås" + KOD. Svarar larmet på kommandot är allt klart!

6: Om larmet inte svarar eller ifall enheten inte blinkar till när kommandon ges, öppna då upp batteriluckan och se till batteriet ligger rätt med + och – polerna.



CR123A 3v

Säkra Larm i Sverige AB
ServiceDesk 010-333 3293

www.sakralarm.se


Hur byta batteri i magnetkontakt SH70/MK/PG2

1248



1: SH70/MK/PG2 Magnetkontakt

OBS! Är larmet kopplat till Securitas larmcentral, skall Du ringa 0771-50 60 75 och meddela om batteribyte. Larmcentralen lägger då larmet i serviceläge och ingen åtgärd vidtages.

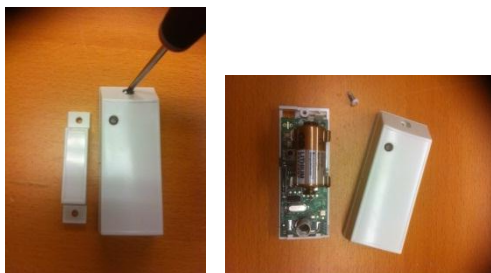

2: Öppna enheten med en stjärnskruvmejsel. Var försiktig så Du inte tappar den lilla skruven.



3: Plocka ur det gamla batteriet. Montera det nya batteriet. Var noga med att sätta batteriet pluspol mot mitten av kortet.



4: Sätta tillbaka locket. Börja med att föra tillbaka locket 45 grader vid stora fjädern och fäll försiktigt in mot plattan. Var noga med att fjädern inte kommer snett. Se efter så att lysdioden blinkar rött en gång när locket stängs. Håll det fjädrande locket inne och skruva fast med den lilla skruven. Lilla pilen på sidan mot magneten.

Kontroll efter batteribyte i magnetkontakt (Power G)

5: När locket sitter på plats och skruven är fastskruvad, se då till att enheten blinkar till när dörren öppnas och stängs.

6: Om enheten inte blinkar till när dörren öppnas och stängs, tag då ur kretskortet och vänd på det, stäng därefter locket och gör en kontroll genom att öppna och stänga dörren igen.



Batteri CR123A 3v

Säkra Larm i Sverige AB

ServiceDesk 010-333 3293

www.sakralarm.se

Hur byta batteri i rörelsedetektor SH70/IR

1237




1: SH70/IR Rörelsedetektor

OBS! Är larmet kopplat till Securitas larmcentral, skall Du ringa 0771-50 60 75 och meddela om batteribyte. Larmcentralen lägger då larmet i serviceläge och ingen åtgärd vidtages.



2: Öppna enheten med en stjärnskruvmejsel. Var försiktig så du inte tappar den lilla skruven. Låt skruven sitta kvar. Öppna locket 1 cm och för sedan locket försiktigt uppåt så det lossar.

3: Tag ur det gröna kortet genom att lyfta den vita låshaken i övre kant. Håll i kortet så Du inte tappar det. Håll alltid det gröna kortet i kanten. Vänd på kortet för att komma åt batteriet.

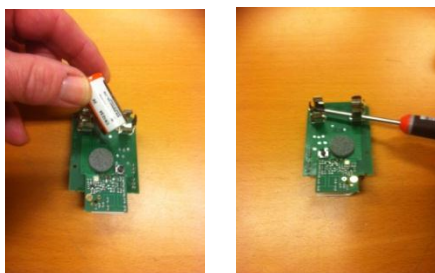

4: Plocka ur det gamla batteriet. Töm minnet genom att vänta 30 sekunder

eller kortsluta batterihållaren. Lägg skruvmejseln mellan plus och minus pol. Montera det nya batteriet. Var noga med att sätta batteriet rätt. Se plus och minus pol på gröna kortet.



5: Sätt tillbaka kortet. Börja med att ställa kortet (med batteriet vänt innåt) 45 grader i nedre kant, så det står på två plathakar. För därefter in kortet i övre kant in mot den vita låshaken som låser fast kortet. Sätt tillbaka locket genom att hänga på i överkant först.

Kontroll efter batteribyte i rörelsevakt (plus, complete och exclusive)

6: När locket sitter på plats och skruven är fastskruvad, se då till att enheten blinkar rött med 2 sekunderintervall i cirka 30 sekunder. Efter cirka 30 sekunder skall enheten "slockna" och allt är klart!

7: Om det är ett rött fast sken, tag då och skruva upp enheten igen och tag ur batteriet och gör om samma procedur med att tömma minnet genom att vänta 30 sekunder eller kortsluta batterihållaren.



Batteri CR123A 3v

Säkra Larm i Sverige AB
ServiceDesk 010-333 3293

www.sakralarm.se